



EINSTELLBARES NOCKENWELLENRAD FÜR 111ER VW ZYLINDERKÖPFE (AAU, AAV, NZ, 3F, PY)

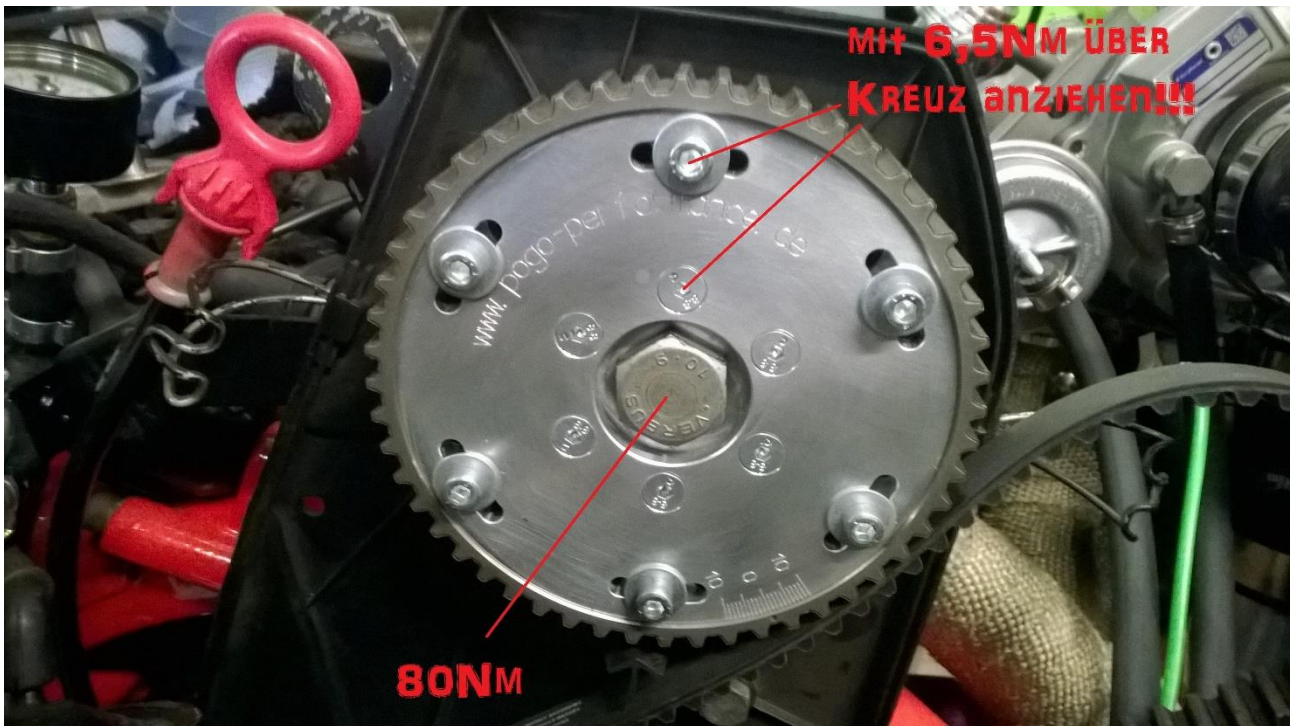

DIE EINSTELLWERTE FÜR IHRE NOCKWELLE BEKOMMEN SIE BEIM HERSTELLER IHRER WELLE. WIR EMPFEHLEN DEN OT DES ERSTEN ZYLINDERS MIT DER MESSUHR ZU ERFASSEN. DIE ORIGINALEN PUNKTE SIND NICHT 'GENAU'. DES WEITEREN SOLLTEN DIE EINSTELLWERTE DES NOCKENWELLENHERSTELLERS ALS AUSGANGSBASIS VERWENDET WERDEN. BEIM ABSTIMMEN DES FAHRZEUGES KANN DANN BELIEBIG AUF FRÜH ODER SPÄT GESTELLT WERDEN. ES SIND DIE MONTAGEHINWEISE VON VW BZW. DES NOCKENWELLENHERSTELLERS ZU BEACHTEN UM EINEM MOTORSCHADEN VORZUBEUGEN.

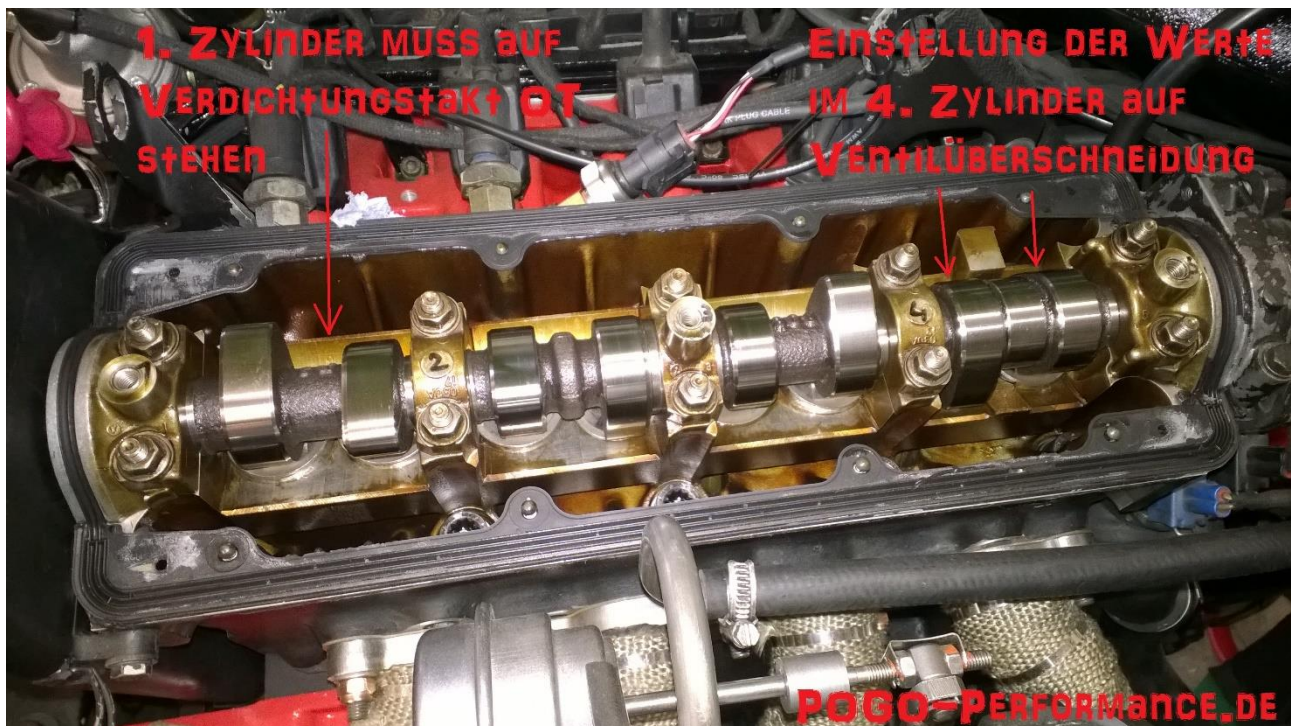

SOLLTEN SIE EINEN ZAHNRIEMEN MIT 'FLACHEN' ZÄHNEN VERBAUT HABEN, SO MÜSSEN DAS KURBELWELLENANTRIEBSRAD UND DIE WASSERPUMPE GETAUSCHT WERDEN.

14.08.2014